

説明イラストは、 TH-L55WT5を元に 作成しています。

(イラスト:TH-L55WT5)

# 接続ガイド


- ●接続する機器側の取扱説明書もあわせてご覧ください。
- ●よく使う操作は「かんたん操作ガイド」、使いかたや設定などの 詳細は「基本ガイド」と「ビエラ操作ガイド」をご覧ください。
- ●接続に使うケーブル類、コードなどは事前にご用意ください。 別売のケーブルやコードについては、裏面の 「ケーブル・コード一覧(別売品)」をご覧ください。
- ●ケーブル先端部および機器の形によっては、背面や側面の 接続端子に接続できないことがあります。

## 接続ガイドの見かた


- ●(☞ 基本ガイド○○ページ)…詳しい解説は、基本ガイドをご覧ください。
- ●(?ガイド○○○)…詳しい解説は、ビエラ操作ガイドをご覧ください。

(例)(**?**ガイド501)…リモコンで**? 5**漁**(1**漁と押す。

信号の流れを示します

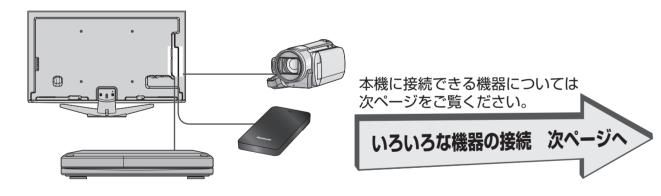


## 電源コードについて

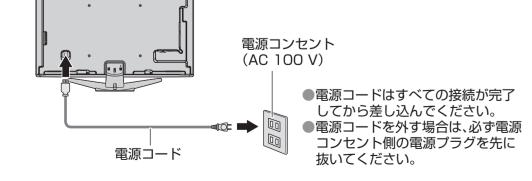

# **Panasonic**

地上・BS・110度CSデジタル ハイビジョン液晶テレビ

WT5シリーズ

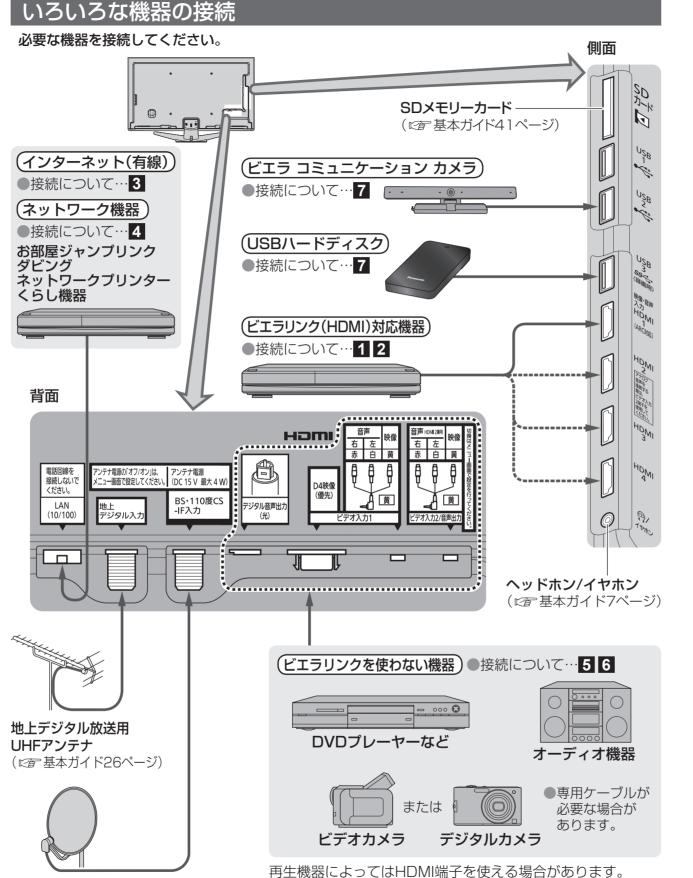

デジタルハイビジョンアンテナ (電子基本ガイド26ページ) S0412-0

BS·110度CS


## ビエラリンク(HDMI)対応機器を接続

●ビエラリンク(HDMI)を使う(で配基本ガイド34ページ)●HDMI端子について(で配基本ガイド51ページ)


- ●ビエラリンク(HDMI)で録画に使う機器は、HDMI 1端子に接続してください。
- ●ビエラリンク(HDMI)で操作できるのは、各機器につき1台です。

同じ種類の機器を接続した場合、ビエラリンク(HDMI)で操作できるものは、番号の小さい HDMI端子に接続した機器のみです。


### ■ビエラリンク(HDMI)で録画に使う機器を 接続する

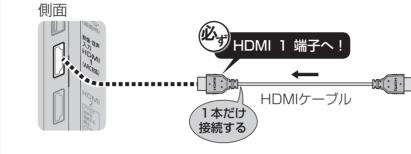

●本機の番組表から録画予約や視聴中の番組を録画できるのは ディーガのみです。

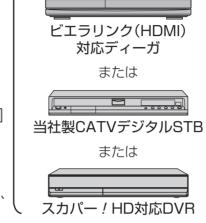

### ■ビエラリンク(HDMI)で再生のみできる機器を 接続する

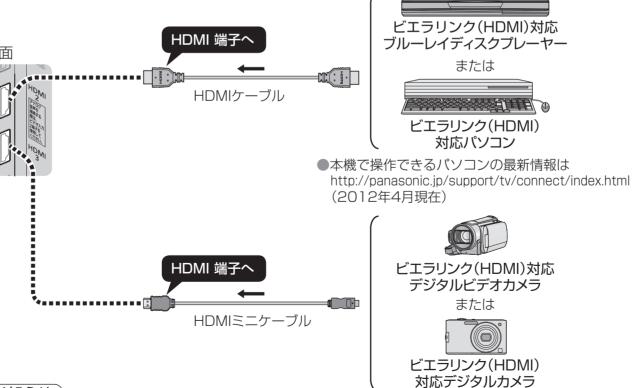


### お知らせ

- ●HDMIケーブルは当社製を推奨します。
- ●HDMI規格に準拠していないケーブルでは動作しません。


# 2 シアターとの接続

- ●シアターは、ラックシアターやサウンドセットなど当社製機器の総称です。
- ●本機で操作できるシアターとディーガは各1台です。
- ●3D映像を視聴するときは、HDMIロゴのある「High Speed HDMIケーブル」をお使いください。

### ■3D映像対応のシアターを接続する

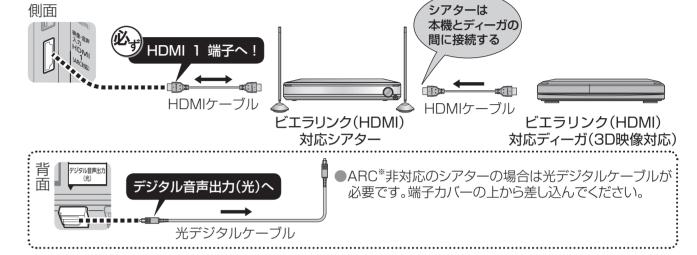


## ■3D映像非対応のシアターを接続して3D映像を楽しむ

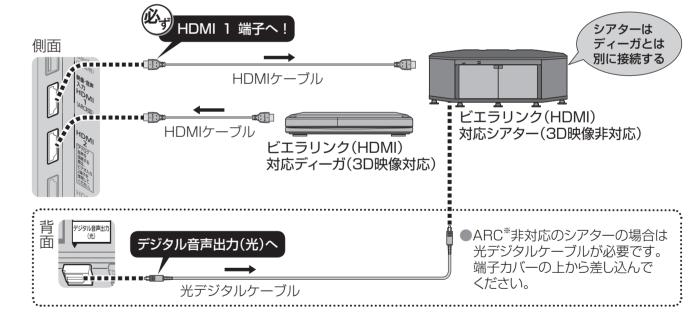


※ARC(オーディオリターンチャンネル)とは、本機のHDMI端子(ARC対応)から シアターのHDMI出力端子(ARC対応)にデジタル音声信号を送る機能で、 光デジタルケーブルでの接続が不要です。



- ●「ビエラリンク(HDMI)設定」の「ビエラリンク(HDMI)制御」を「する」に設定。**必須** (アガイド822)
- ●機器を操作したときに、連動して本機の電源を「入」にしたい場合は、「ビエラリンク(HDMI) 設定」の「電源オン連動」を「する」に設定。(アガイド822)

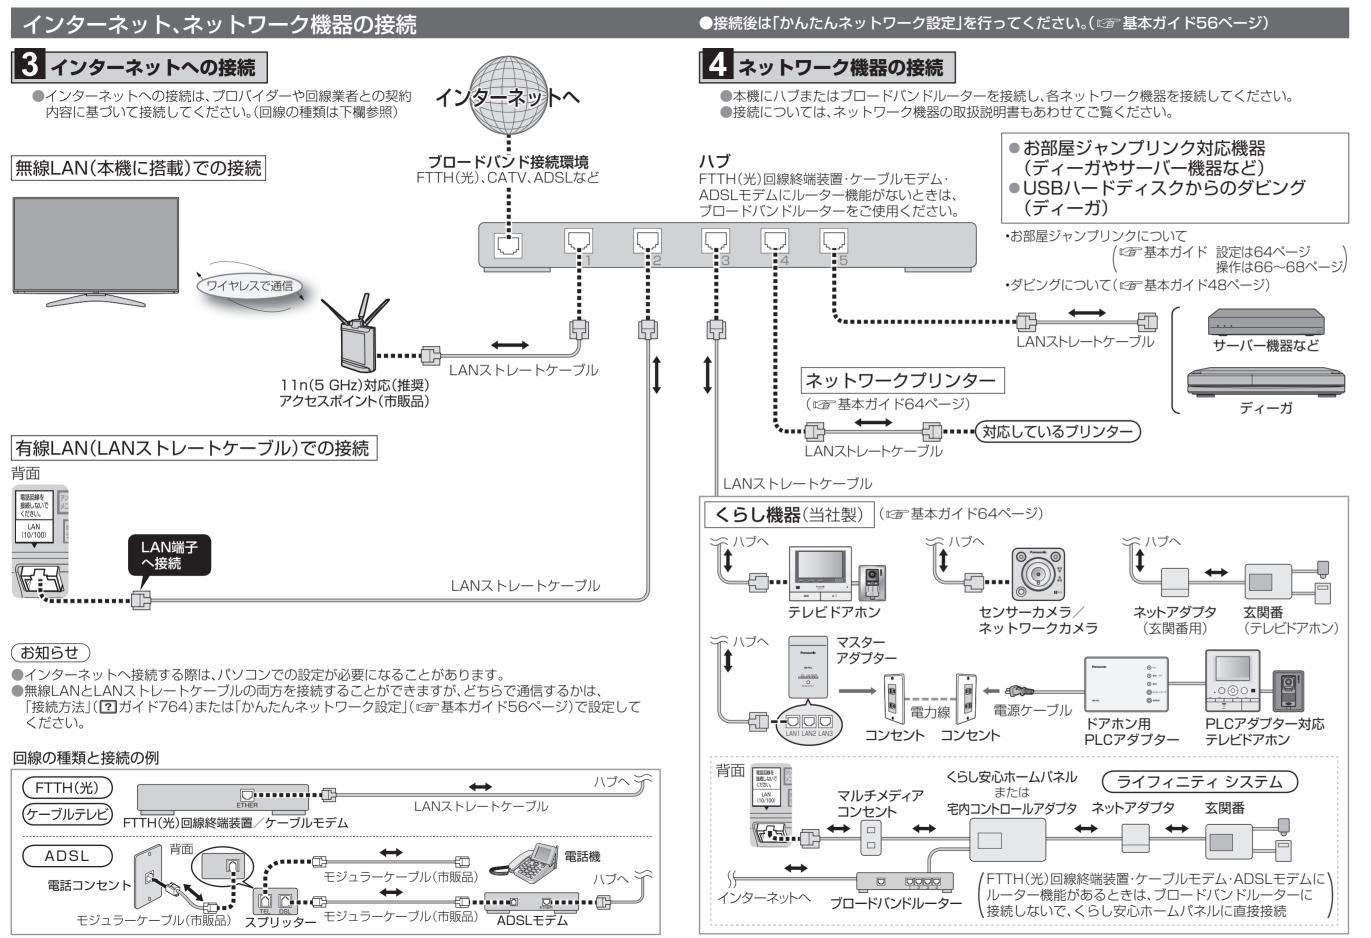


## | ビエラリンクを使わない機器の接続

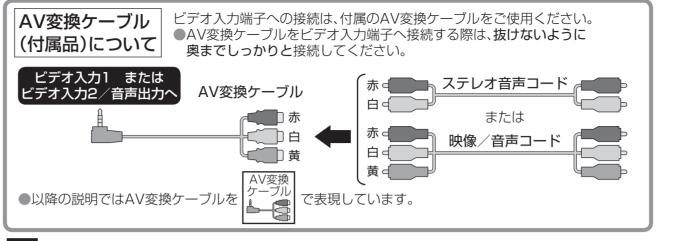

## **5 再生機器**(DVDプレーヤーなど)**の接続** ●ビデオ入力端子について(©電基本ガイド51ページ)

■D端子またはビデオ端子に接続する ●接続する機器によっては、専用ケーブルが必要な場合があります。

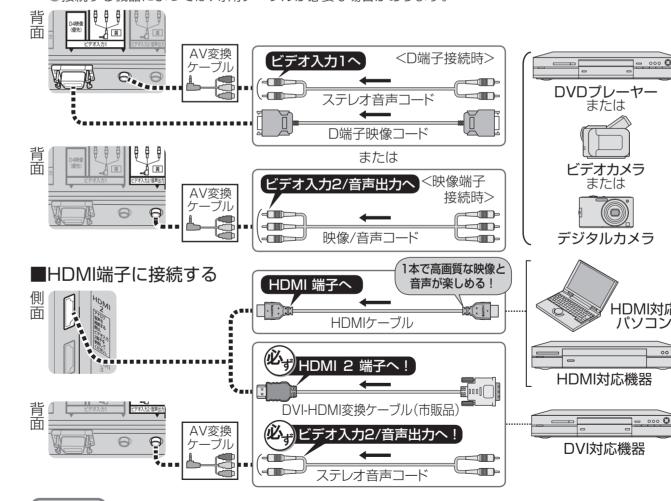


- ●ビデオ入力2/音声出力に接続時は「ビデオ2音声入出力設定」(2ガイド842)
- ┃●リモコンの入力切換ボタンで選ぶ端子名を、機器に合わせて変えるには
- 「ビデオ入力表示書換」(2ガイド828)
- ●リモコンの入力切換ボタンで選ぶとき、接続していない端子を飛ばすには 外部入力スキップ設定「入力自動スキップ、HDMIスキップ」(2)ガイド837)

## ビエラリンクを使わない機器の接続

**6 オーディオ機器の接続** ●接続できるオーディオ機器について(©) 基本ガイド50ページ)


■光デジタルケーブルで接続する<機器に光デジタル端子があるとき>

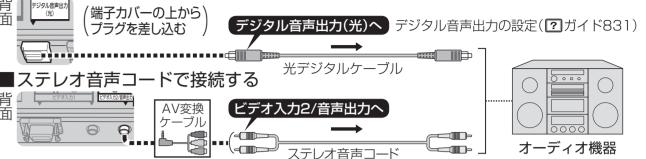

## USB機器の接続



●USB端子に関するご注意(©を基本ガイド43ページ)

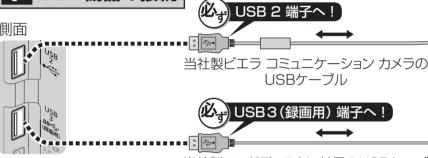


●本機で動作確認済のUSB機器の最新情報は

http://panasonic.jp/support/tv/connect/index.html (2012年4月現在)

品番:DY-HD500

※USB3.0対応のUSBハードディスクを接続するときは、USB3.0対応のUSBケーブルをご使用ください

当社製ハードディスクに付属のUSBケーブル<sup>®</sup>



接続する機器に合わせてご用意ください。

●HDMIケーブル

RP-CDHS30(3 m)など

●HDMIミニケーブル

RP-CDHM30(3 m)など

●D端子映像コード

RP-CVDG15A(1.5 m)など

RP-CAP3G20(2 m)など

●光デジタルケーブル

●ステレオ音声コード

●映像/音声コード

**RP-CA2010**(1 m)など

●D端子-ピン映像コード RP-CVCDG15(1.5 m)など

いただけます。

接続機器の端子が「Y、PB、PR」「Y、CB、CR」「Y、B-Y、R-Y」などの場合にご使用ください

ケーブル・コード(別売品)は販売店で **CLUB** Panasonio お買い求めいただけます。 パナソニックの家電製品直販サイト 「パナセンス」でもお買い求め

Pana Sense

RP-CVP3G20(2 m)など

http://p-mp.jp/cpm/

当社製ビエラ コミュニケーション

当社製ハードディスク(別売品)

カメラ(別売品)

品番:TY-CC20W

http://club.panasonic.jp/mall/sense